


## HL530

0,80 l/sec  
DN 50

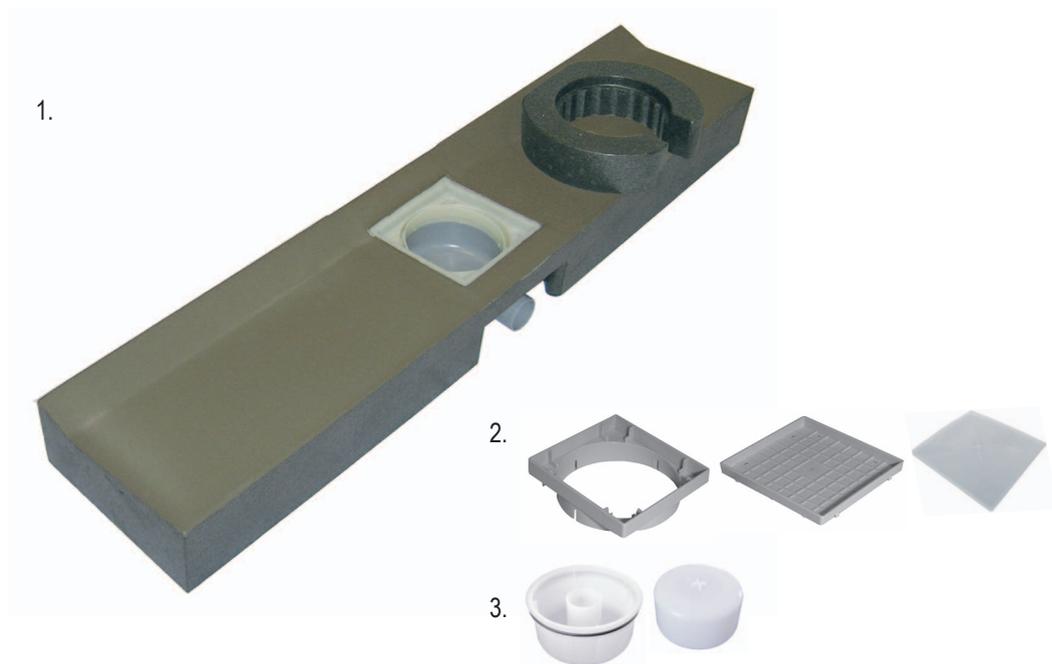

1. HL0530.1E
2. HL0530.G
3. HL0530.2E

**РЭС** Монтажный блок-элемент 1200x256x115 мм



**РЭС** Определиться с направлением выпуска трапа, зафиксировать с помощью кольца

1.



**РЭС** Установить в трап надставной элемент со строительной заглушкой, канализационную трубу изолировать утеплителем

5.



**РЭС** Установить демпферную ленту между стеной и монтажной плитой трапа. Проверить горизонтальность установки монтажной плиты.

2.



**РЭС** Звукоизолировать пол, залить раствором с уклоном мин. 1,5% к верхнему краю монтажной плиты трапа

6.




2a.



**РЭС** Нанести на пол клей для пенополистирола

3.

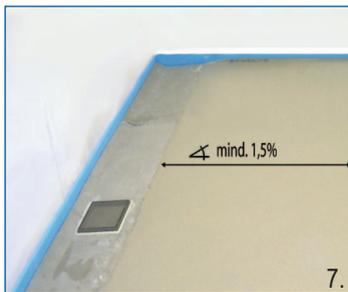

**РЭС** Дать затвердеть раствору

7.



**РЭС** Приклеить монтажную плиту трапа, проверить горизонтальность установки, подсоединить канализационную трубу (DN50 уклон 3%)

4.



**РЭС** Гидроизолировать с помощью ленты и герметика стык монтажной плиты с полом

8.



**РЭС** Подсоединить к монтажной плите трапа удлинитель HL 530V (по необходимости)

4a.



**РЭС** Гидроизолировать с помощью ленты и герметика стык монтажной плиты со стеной

9.



10.

**РУС** При монтаже облицовочной плитки обратить внимание на деформационный шов и изменение уклона между монтажной плитой трапа и полом



15.

**РУС** Соблюдайте правильность установки надставного элемента трапа



11.

**РУС** Приклеить облицовочную плитку на поверхность монтажной плиты трапа. (Плитка укладывается в плотную к монтажной заглушке!)




16.

**РУС** Вклеить плитку в подрамник надставного элемента. Внимание: оставьте запасную плитку в резерве!



12.

**РУС** Приклеить облицовочную плитку на поверхность монтажной плиты трапа

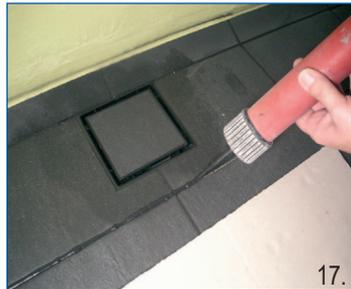

17.

**РУС** Заполнить швы облицовочной плитки водостойкой затиркой или силиконом



13.

**РУС** Снять строительную заглушку, заполнить углубления в углах плиточным клеем



18.

**РУС** Вставить "СУХОЙ" сифон в надставной элемент трапа




14.

**РУС** Установить надставной элемент с изменяемой монтажной высотой (7-17 мм) на одной высоте с облицовочной плиткой, при этом монтажные выступы с нижней части надставного элемента должны быть погружены в плиточный клей!




19.

**РУС** Установить подрамник с плиткой на место

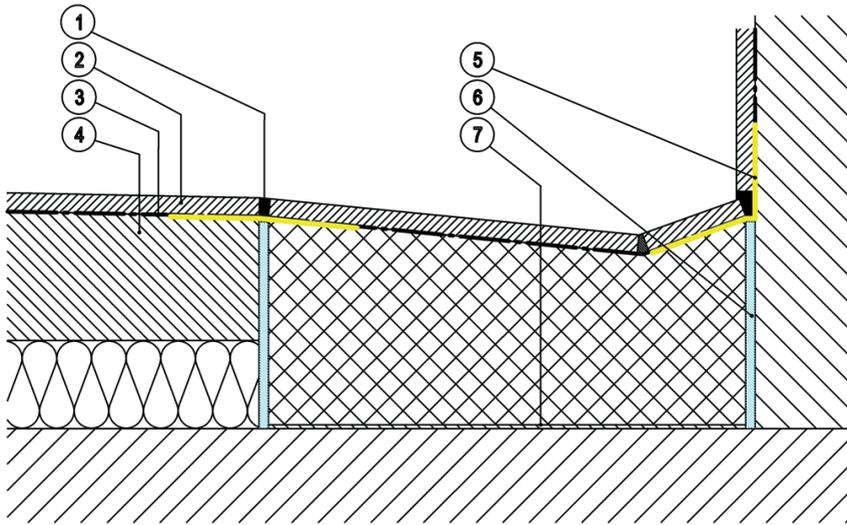

- 1.) Деформационный шов
- 2.) Полное покрытие
- 3.) Гидроизоляция
- 4.) Покрытие пола
- 5.) Изолирующая лента
- 6.) Звукоизолирующая лента
- 7.) Клеящая масса

**HL530V-30 HL530V-60 HL530V-120**

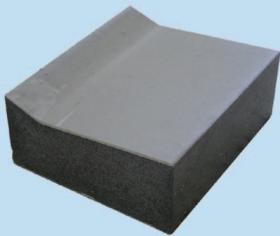

Удлинитель

**braun**  
HL0530.B

**chrom**  
HL0530.C

**grau**  
HL0530.G

**schwarz**  
HL0530.S

**weiß**  
HL0530.W

